


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КОРОБКИ ТИПА «ПЕНАЛ» (ДНО с дополнительными клапанами + ОБЕЧАЙКА)»




1. Для дальнейшего удобства сборки необходимо пробиговать все грани коробки.

Клапаны 2, 3, 5, 6, 8 загните внутрь коробки на 90°.


Клапаны 1, 4 и 7 отогните на 90° наружу.

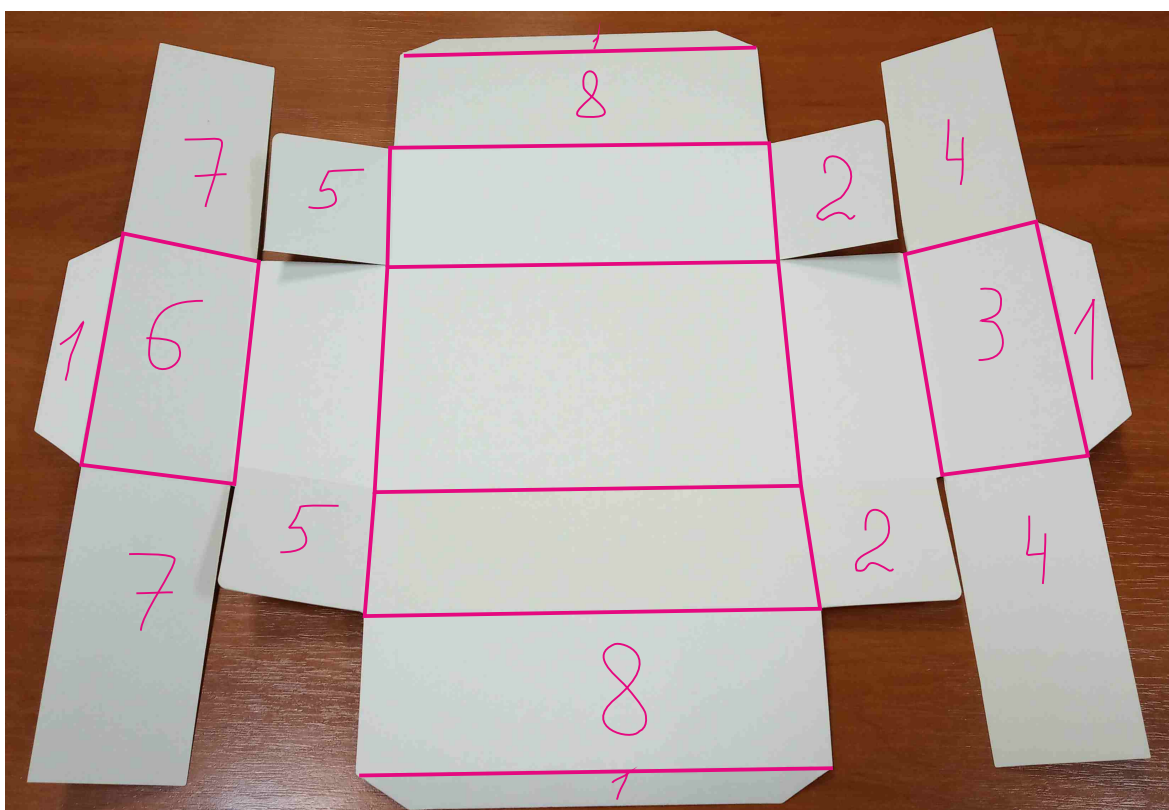

2. Первыми согните клапаны 2 (см. фото ниже).
Клапаны 8 слегка отогните наружу (на угол 90°).

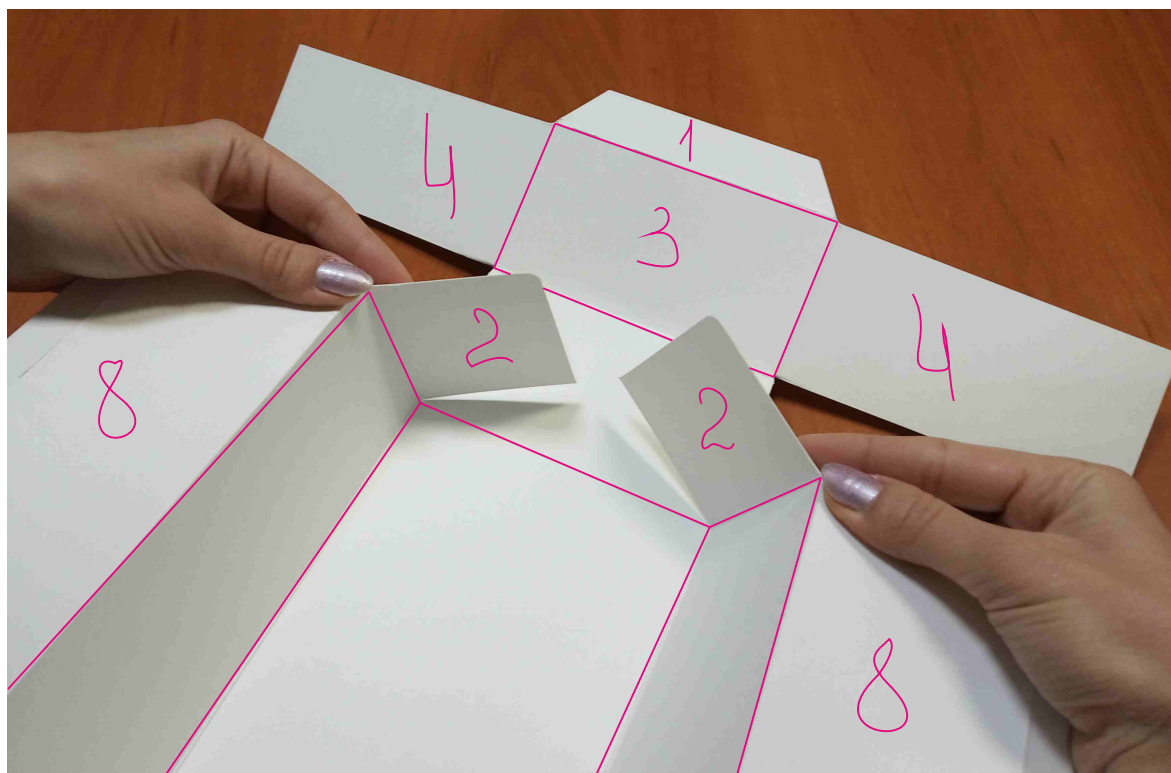

Затем перекиньте короткую грань 3 коробки через эти клапаны 2, держа клапаны 4 отогнутыми на 90° наружу.

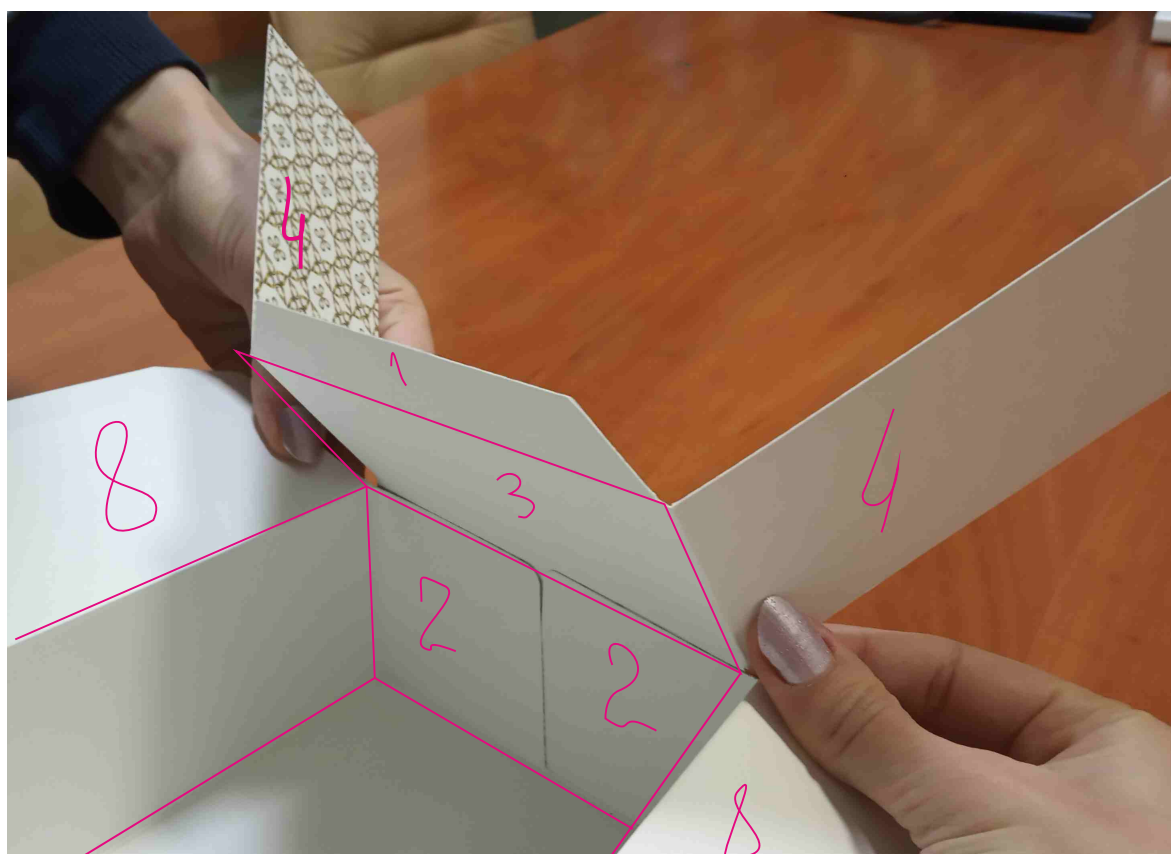




3. Необходимо повторить операции, указанные в п. 2 с противоположной стороной коробки.


Согните клапаны 5. Клапаны 8 слегка отогните наружу (на угол 90°).




Затем перекиньте короткую грань 6 коробки через эти клапаны 5, держа клапаны 7 отогнутыми на 90° наружу.

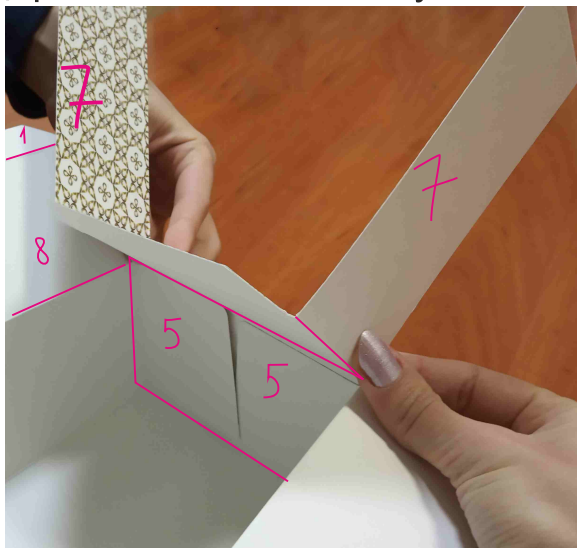

4. Затем нужно перекинуть клапаны 8 внутрь коробки (как показано на фото ниже).

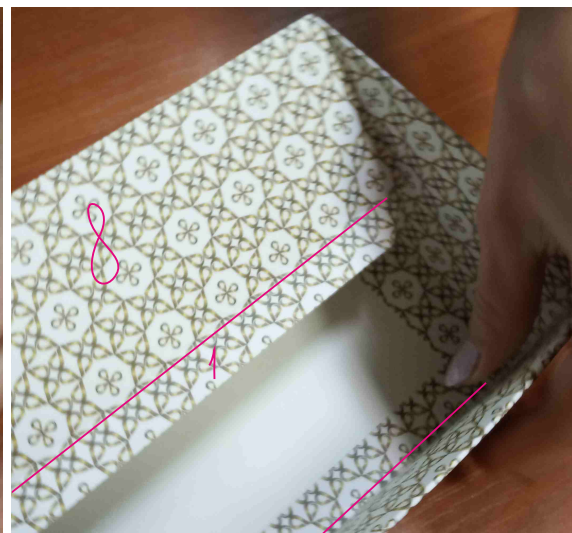

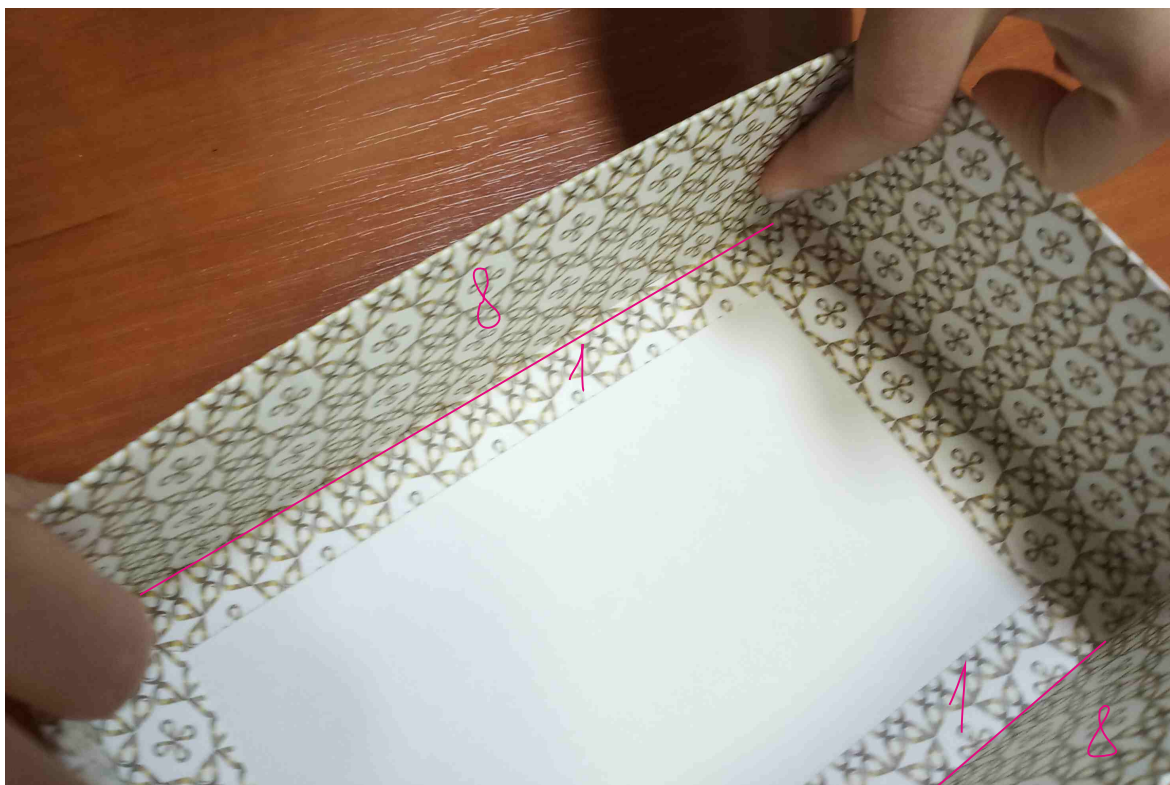

Клапаны 1 должны «защелкнуться» между собой.

ДНО В СОБРАННОМ ВИДЕ



5. После заполнения продукцией дно необходимо задвинуть в обечайку.

