



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДНА С ФАЛЬШБОРТАМИ

(крепёжные клапаны на разных сторонах)

1. Коробки поставляются в плоском виде. Для дальнейшего удобства перегните все грани коробки внутрь не более чем на 90° по линиям сгиба.

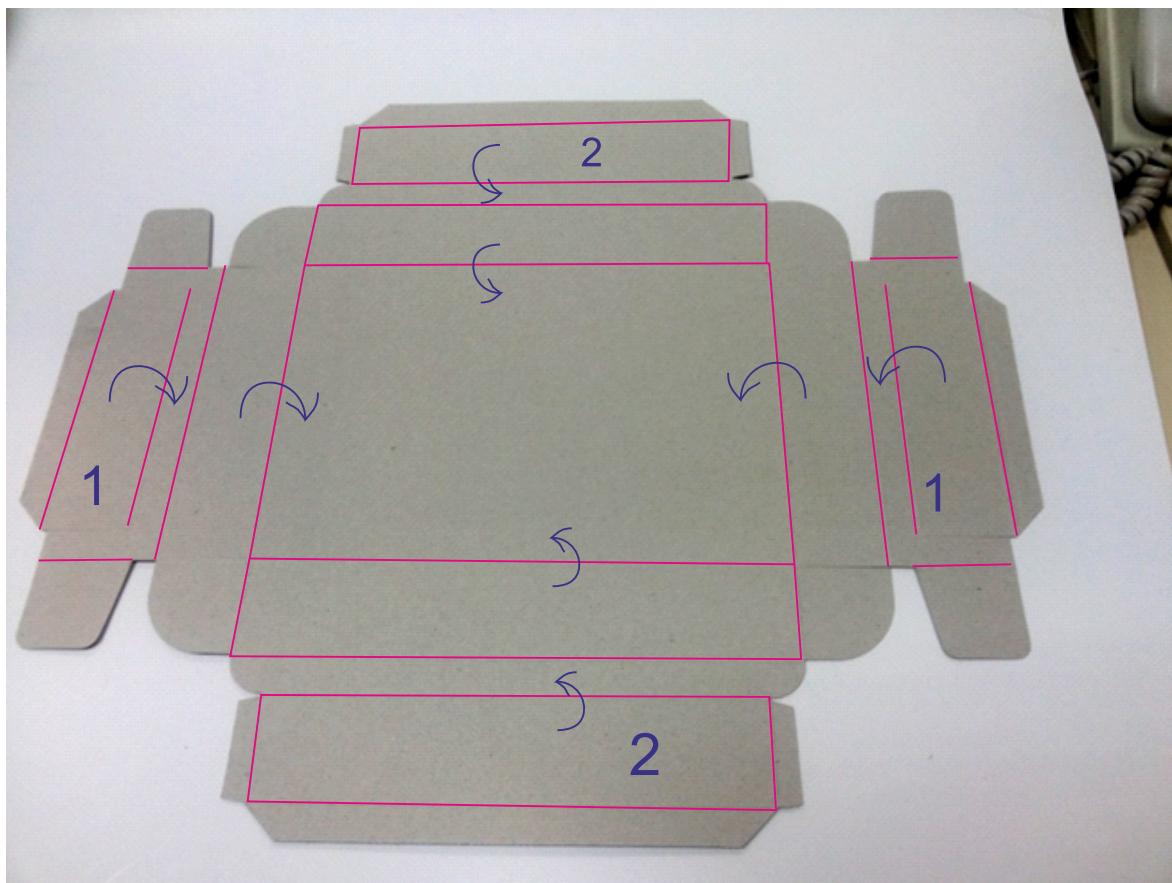


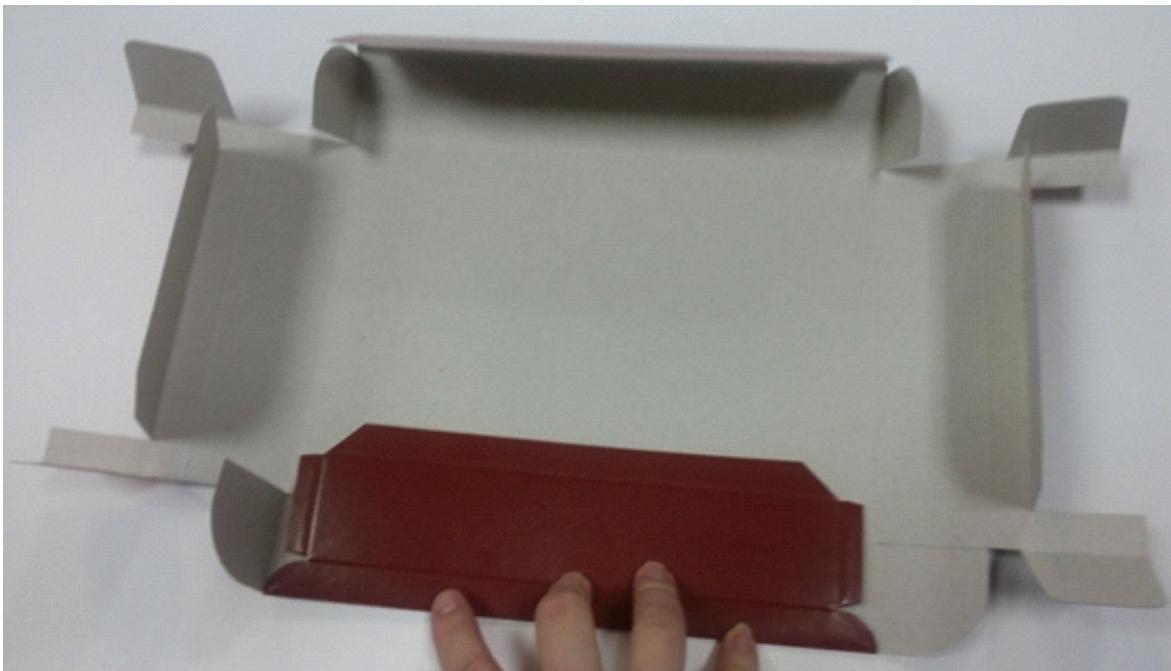


Осторожно сгибайте фальшборта. Нельзя допускать, чтобы на крыльях появились сгибы!!!!!!



2. Согните боковую стенку с крыльями как показано на рисунке ниже.
Сборку двух боковых длинных стенок необходимо делать одновременно!
Также обратите внимание, что крылья упираются в дно.

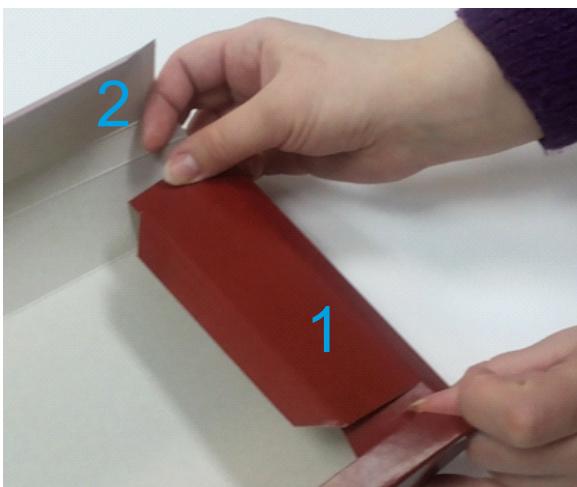


3. Накройте стенкой 2 собранную часть коробки, как показано на рисунке, затем опустите стенку 2 внутрь коробки.
Предварительно согните клапаны 3 в обе стороны по одному разу, но не более, чем на 90°. Это облегчит дальнейшую сборку.

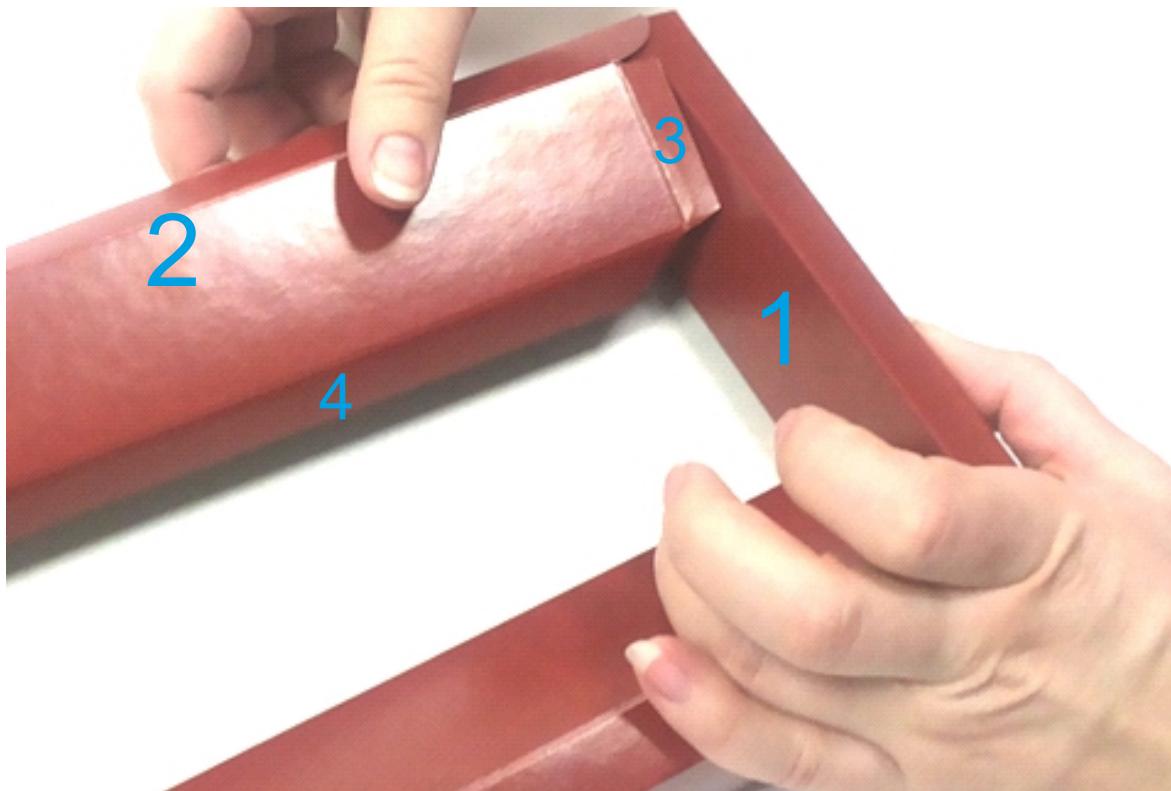

Следите, чтобы клапаны 4 были направлены внутрь коробки!!!

Обратите внимание, что собранные стенки 1 чуть отодвигаются в сторону. Это позволит аккуратно установить стенку 2 и крылья 3, не порвав их!!!! Стенки 2 устанавливают одновременно!!!

4. Крылья 3 защелкните внутрь стенок 1 , как показано на рисунке.

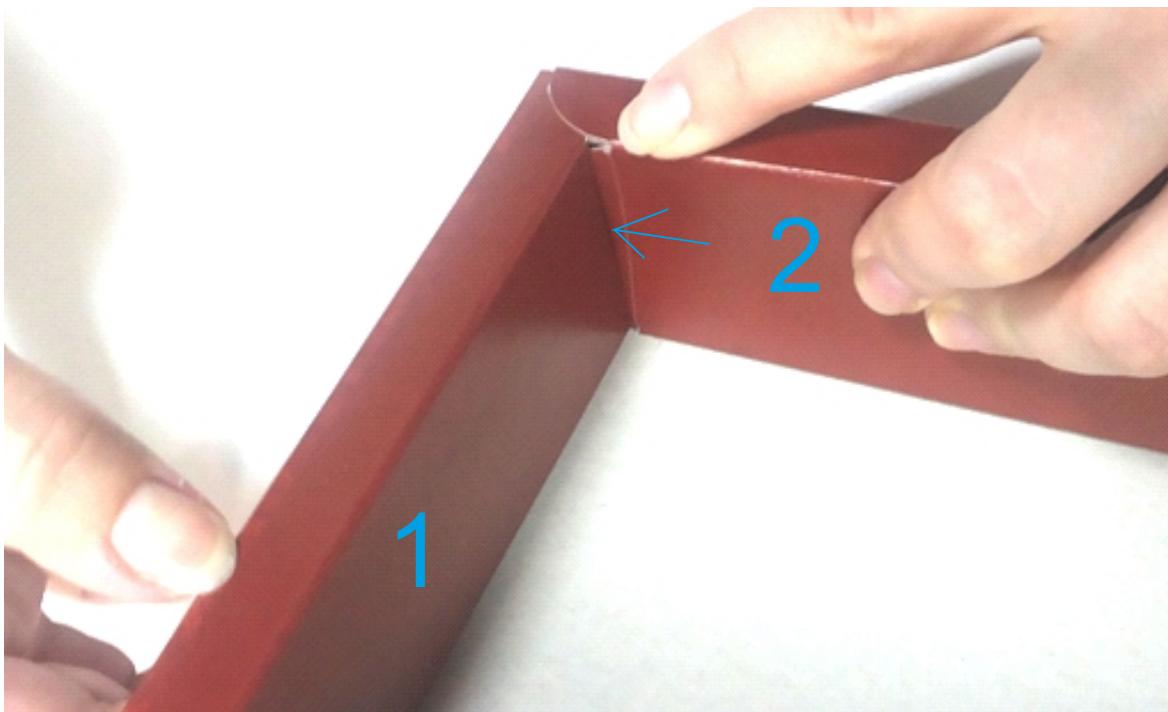

5. После того, как обе стенки 2 установлены, осторожно задвигаем стенки 1 внутрь.



ДНО В СОБРАННОМ ВИДЕ

